

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

65А

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

66А

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

X35

ЯНВАРЬ 2009

Edition Russe

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

SYMBOL - THALIA - Глава 6


Содержание

Стр.

65A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ		66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ	
	Двойной уплотнитель боковых открывающихся элементов: Снятие и установка	65A-1		Направляющий желобок опускного стекла задней боковой двери: Снятие и установка	66A-5
	Уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	65A-2		Рамка неподвижного стекла задней боковой двери: Снятие и установка	66A-7
	Уплотнитель задней боковой двери: Снятие и установка	65A-3			
	Уплотнитель крышки багажника: Снятие и установка	65A-4			
66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ				
	Внутренний подоконный уплотнитель стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1			
	Направляющий желобок опускного стекла передней двери: Снятие и установка	66A-2			
	Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка	66A-4			

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

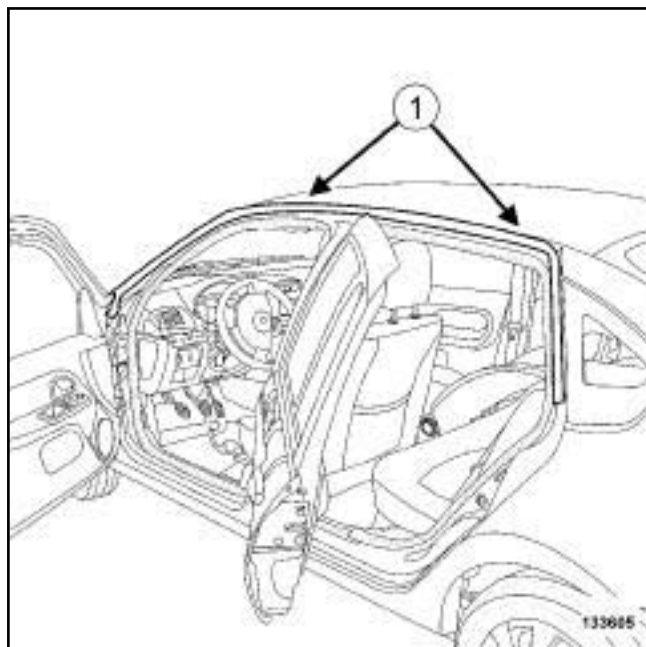

- ❑ Снимите двойной уплотнитель (1) боковых открывающихся элементов.


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ❑ Установите двойной уплотнитель (1) на боковые открывающиеся элементы.

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

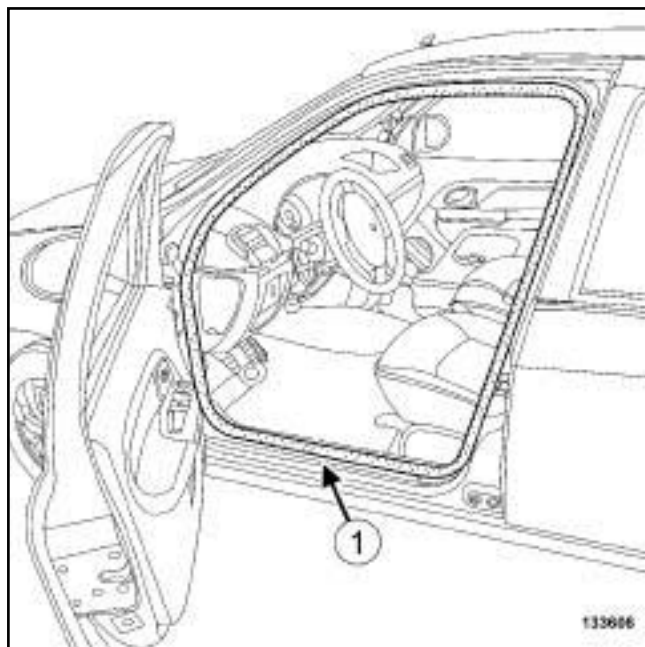

- ☐ Отметьте положение уплотнителя передней боковой двери (1) .
- ☐ Извлеките уплотнитель передней двери.


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ☐ Установите уплотнитель передней двери.

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

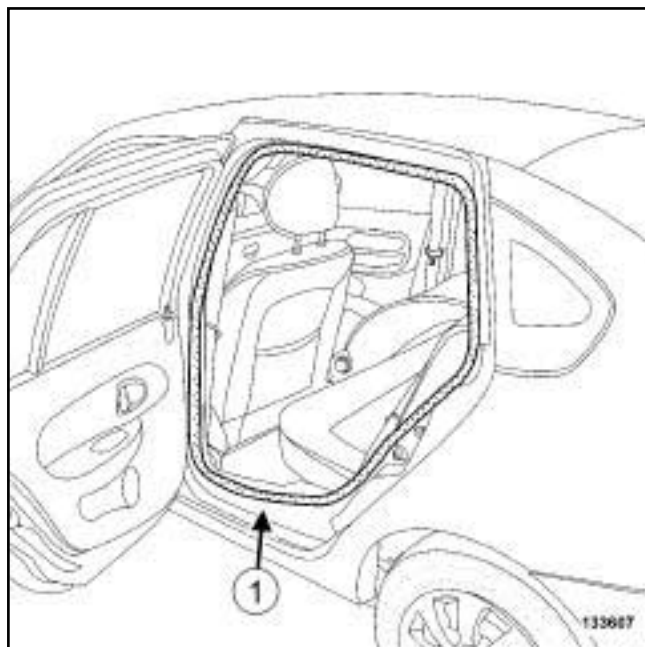

- ☐ Отметьте положение места соединения уплотнителя задней боковой двери (1) .
- ☐ Извлеките уплотнитель задней двери.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ☐ Установите уплотнитель задней двери.

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ



133571

- ☐ Отметьте положение уплотнителя двери задка (1) .
- ☐ Извлеките уплотнитель двери багажного отделения.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

- ☐ Установите уплотнитель двери багажного отделения.


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

❑ Снимите:

- передний громкоговоритель (см. **Передние громкоговорители: Снятие и установка**) (Глава 86А, Аудиосистема),
- внутреннюю ручку передней двери (см. **Внутренняя ручка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
- обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

II - СНЯТИЕ

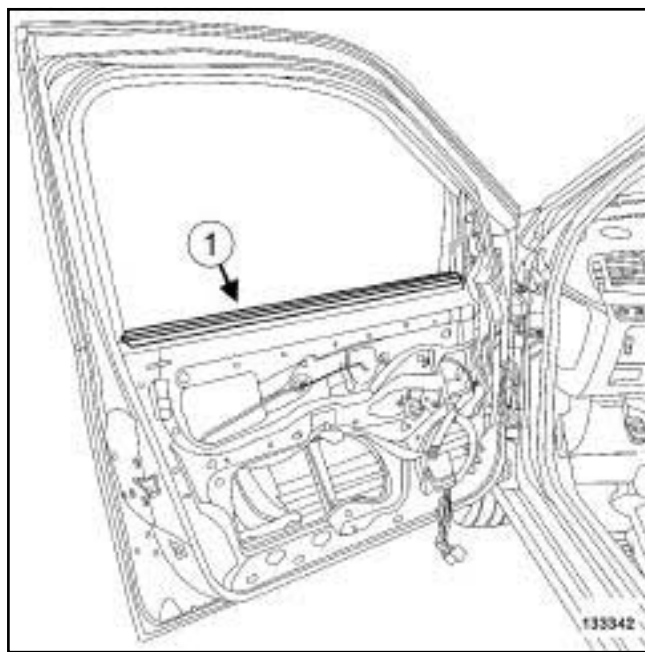

❑ Снимите внутренний подоконный уплотнитель передней двери (1) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

❑ Установите внутренний подоконный уплотнитель передней двери (1) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ

❑ Установите:

- обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- внутреннюю ручку передней двери (см. **Внутренняя ручка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
- передний громкоговоритель (см. **Передние громкоговорители: Снятие и установка**) (Глава 86А, Аудиосистема).


СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

□ Снимите:


- передний громкоговоритель (см. **Передние громкоговорители: Снятие и установка**) (Глава 86А, Аудиосистема),
- внутреннюю ручку передней двери (см. **Внутренняя ручка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
- обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- Наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида Снятие и установка**) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- наружный подоконный уплотнитель передней двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка, с. 66А-4**),
- внутренний подоконный уплотнитель передней двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Внутренний подоконный уплотнитель стекла передней двери: Снятие и установка, с. 66А-1**),
- опускное стекло передней двери (см. **Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление)

II - СНЯТИЕ

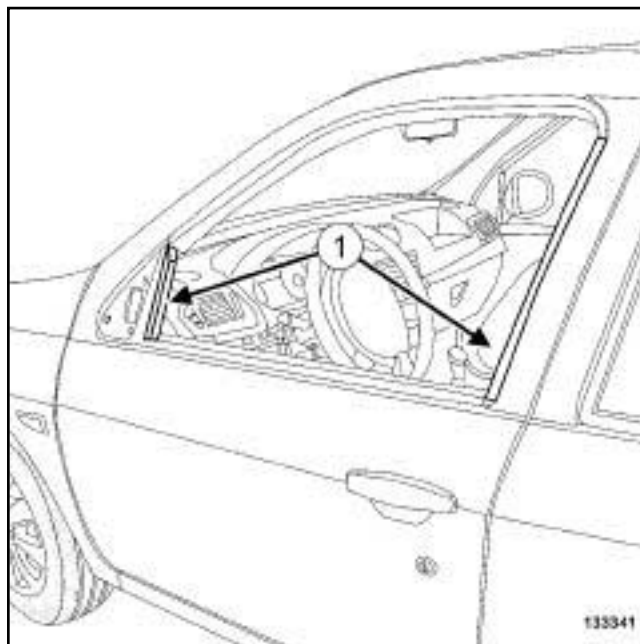

133341

- Отделите вертикальные части (1) направляющей желобка стекла передней боковой двери.

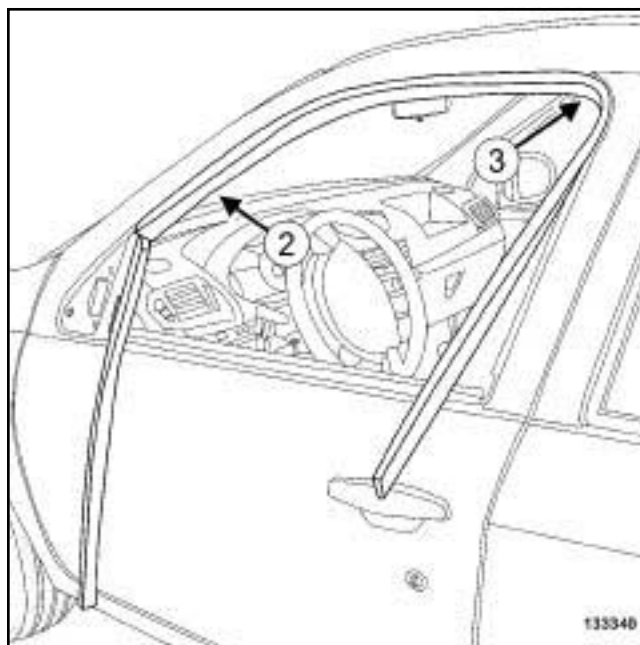

133340

- Снимите направляющий желобок стекла передней двери в точках (2) и (3).

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- ☐ Частично установите направляющий желобок стекла передней двери в точках **(3)** и **(2)**.
- ☐ Установите:
 - направляющий желобок стекла передней двери от **(3)** до **(2)**,
 - вертикальные части **(1)**.

II - ЗАВЕРШЕНИЕ

- ☐ Установите:
 - опускное стекло передней двери (см. **Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление),
 - внутренний подоконный уплотнитель передней двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Внутренний подоконный уплотнитель стекла передней двери: Снятие и установка, с. 66А-1**),
 - наружный подоконный уплотнитель передней двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Наружный подоконный уплотнитель передней боковой двери: Снятие и установка, с. 66А-4**),
 - Наружное зеркало заднего вида (см. **Наружное зеркало заднего вида Снятие и установка**) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
 - обивку передней двери (см. **Обивка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
 - внутреннюю ручку передней двери (см. **Внутренняя ручка передней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
 - передний громкоговоритель (см. **Передние громкоговорители: Снятие и установка**) (Глава 86А, Аудиосистема).

Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1363	Комплект рычагов для снятия обивки.
-----------	--

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- ❑ Полностью опустите стекло передней двери.


II - СНЯТИЕ



- ❑ Снимите наружный подоконный уплотнитель передней двери с помощью приспособления (Car. 1363) (1) .

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

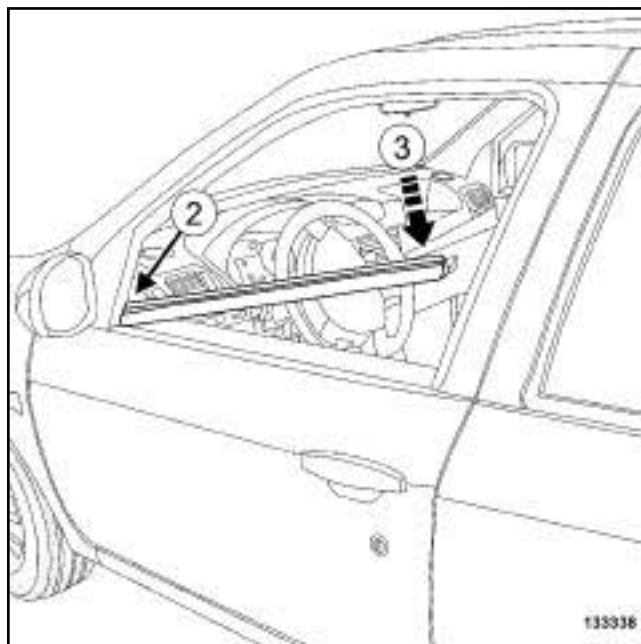


- ❑ Установите наружный подоконный уплотнитель передней двери в точках (2) и (3) .

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

❑ Снимите:

- внутреннюю ручку задней двери (см. **Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
- обивку задней боковой двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).

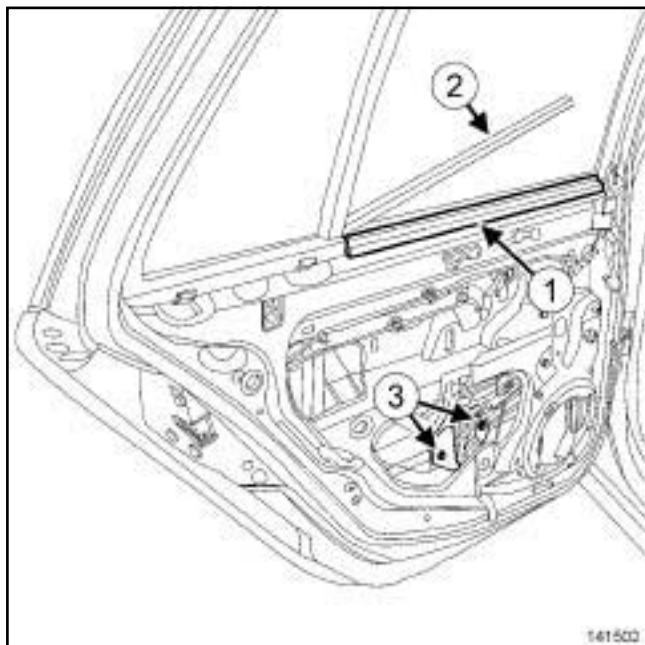

141502

❑ Снимите:

- внутренний подоконный уплотнитель задней двери (1) ,
- осторожно частично наружный подоконный уплотнитель (2) задней боковой двери.

❑ Опустите опускное стекло задней двери, чтобы получить доступ к болтам (3) .


❑ Снимите:

- винты (3) ,
- опускное стекло задней двери с опор.

❑ Установите:

- опору опускного стекла задней двери в нижнее положение,
- опускное стекло задней двери в низ короба двери.

II - СНЯТИЕ

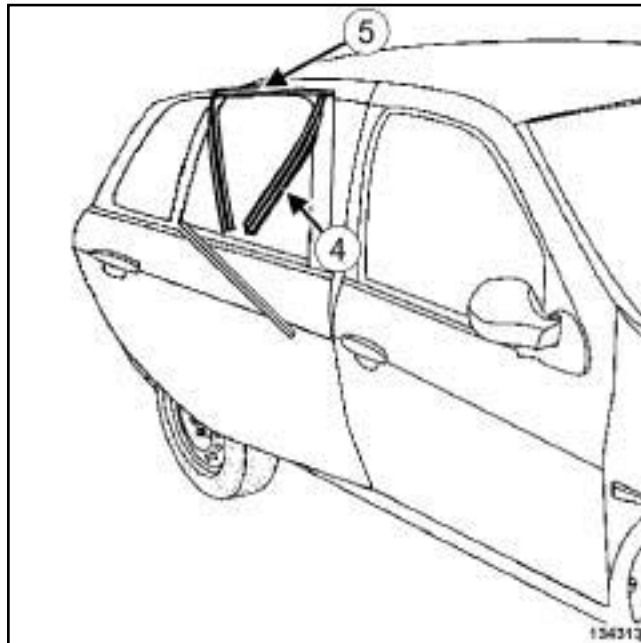

141504

❑ Отделите вертикальные части (4) направляющей желобка стекла задней боковой двери.

❑ Снимите направляющий желобок стекла задней двери (5) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

❑ Установите:

- направляющий желобок стекла задней боковой двери (5) ,
- вертикальные части направляющей желобка стекла задней боковой двери (4) .

II - ЗАВЕРШЕНИЕ


- ☐ Установите опору опускного стекла задней боковой двери так, чтобы получить доступ к болтам **(3)**.
- ☐ Установите:
 - опускное стекло задней двери на опоры,
 - не затягивая болты **(3)**.
 - наружный подоконный уплотнитель задней двери **(2)**.
 - внутренний подоконный уплотнитель задней двери **(1)**,
- ☐ Затяните болты **(3)**.
- ☐ Полностью поднимите опускное стекло задней боковой двери.
- ☐ Установите:
 - обивку задней боковой двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).
 - внутреннюю ручку задней двери (см. **Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51A, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова).

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

❑ Снимите:

- внутреннюю ручку задней двери (см. **Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова),
- обивку задней боковой двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- внутренний подоконный уплотнитель задней двери,
- направляющий желобок стекла задней боковой двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Направляющий желобок опускного стекла задней боковой двери: Снятие и установка, с. 66А-5**),
- опускное стекло задней двери (см. **Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление).

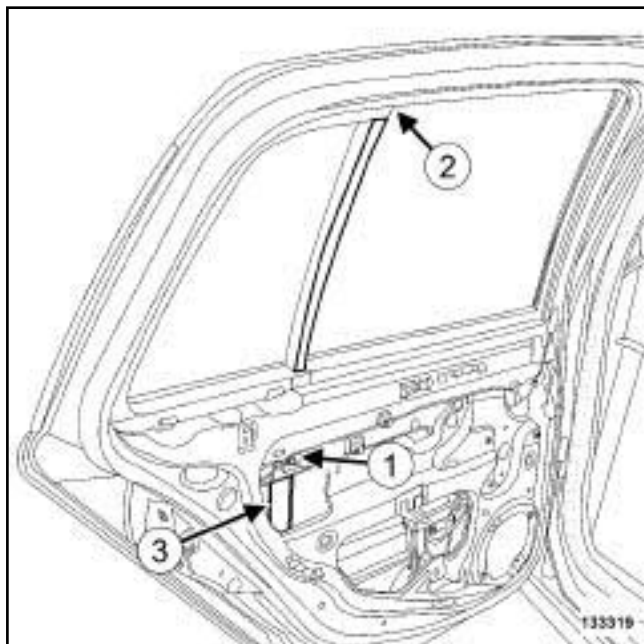


133319

❑ Снимите:

- гайку (1),
- винт (2),
- неподвижное стекло задней двери (3).

II - СНЯТИЕ

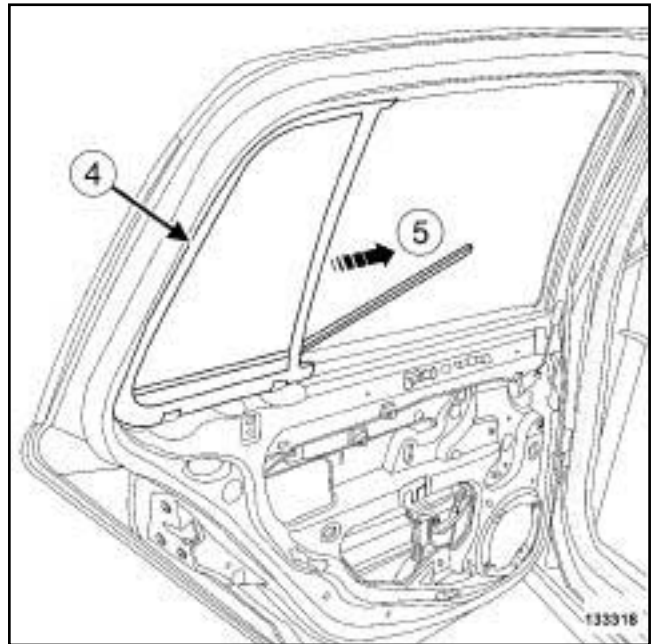


133318

- ❑ Осторожно частично снимите наружный подоконный уплотнитель.
- ❑ Снимите раму неподвижного стекла задней боковой двери (4) в направлении (5).

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

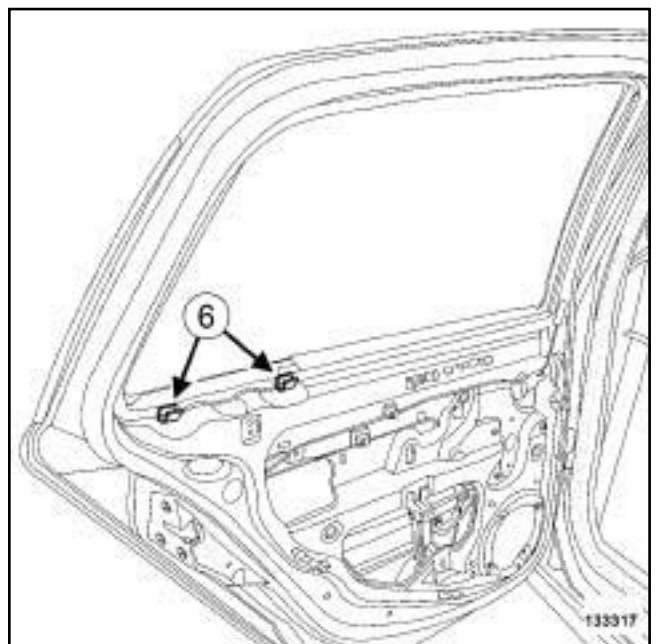

133317

- ❑ Проверьте наличие и состояние фиксаторов (6).

II - УСТАНОВКА

- ❑ Установите раму неподвижного стекла задней боковой двери.

III - ЗАВЕРШЕНИЕ

- ❑ Установите:
 - неподвижное стекло задней двери (3) ,
 - винт (2) ,
 - гайку (1) ,
 - опускаемое стекло задней двери (см. **Опускаемое стекло задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление),
 - направляющий желобок стекла задней боковой двери (см. **6 6 А, Герметизация стекол, Направляющий желобок опускаемого стекла задней боковой двери: Снятие и установка, с. 66А-5**) ,
 - внутренний подоконный уплотнитель задней двери,
 - обивку задней боковой двери (см. **Обивка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
 - внутреннюю ручку задней двери (см. **Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова).